

**Nicoll**

ČESKÁ REPUBLIKA

## NÁVOD PRO MONTÁŽ



an *OAliaxis* company

# Plastové okapy MARLEY

## Návod pro montáž plastových okapů MARLEY

Pokyny popsané v tomto návodu musí být bezpodmínečně dodrženy. V opačném případě zaniká jakýkoliv nárok na záruku. Pro veškeré doplňující výrobky zakoupené ve firmě Nicoll Česká republika, s.r.o., dostanete návody k montáži samostatně přibalené do přepravního obalu.

Případné chybějící návody si u nás, prosím, vyžádejte. K dispozici jsou i na webových stránkách [www.nicoll.cz](http://www.nicoll.cz).

Před samotnou instalací je nezbytné zkontrolovat výrobky, zda nedošlo k jejich poškození.

### OBSAH:

1. Přehled prvků
2. Výběr háků
3. Montážní návod
4. Důležité detaily
  - 4.1. Správné umístění kotlíku na žlab
  - 4.2. Správné napojení svodu na kotlík
  - 4.3. Montáž svodu na zateplenou fasádu
  - 4.4. Princip dilatovaného spoje
5. Odkazy

## 1 Přehled prvků

### Systém CONTINENTAL


Polokruhový systém těsnění (rozebíratelný).

- žlaby RG 75 se svody DN 53 - přístřešky, balkóny, zahradní domky, zimní zahrady
- žlaby RG 100 a 125 se svody DN 75 a 105 - rodinné domky a ostatní středně velké stavby
- žlaby RG 150 se svody DN 105 a 125 - větší stavby, průmyslové objekty

### Systém SIMPLEX


Hranatý lepený systém.

- žlaby RG 70 se svody DN 53
- přístřešky, balkóny, zahradní domky, zimní zahrady

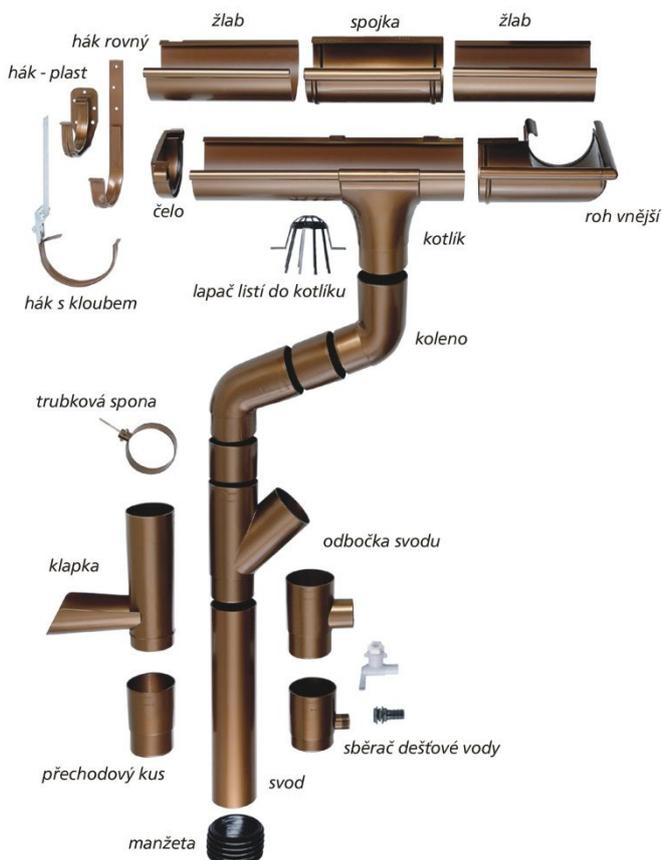


## 2 Výběr háků

Snadnou instalaci okapů v jakýchkoli podmínkách Vám umožní široký sortiment háků MARLEY. Maximální vzdálenost háků je 70 cm, u RG 75 (70) vzdálenost 50 cm a lze si vybrat z těchto typů:

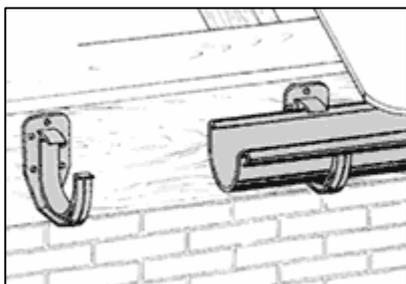


### Plastový hák

Je nejvhodnější v případě, že pod okrajem střechy je bednění nebo svisle seříznuté krokve. Instalaci může usnadnit Kloub k PVC hákům (od RG 100).

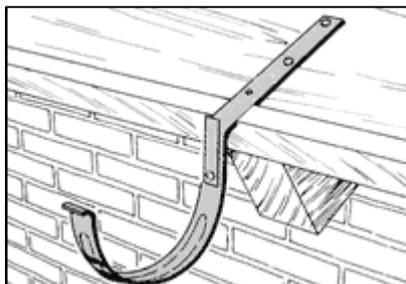


### Poplastovaný kovový rovný hák

Lze umístit na vrch krokví nebo na střešní latě

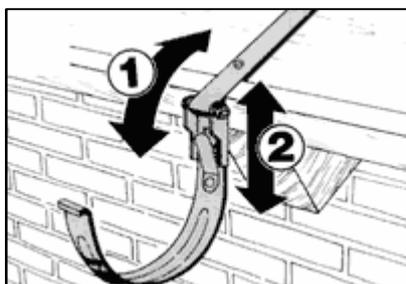


### Poplastovaný kovový hák s kloubem RG 100 až 150

Pro pohodlnou montáž v horských oblastech. Na zimu lze celý žlab sklopit.

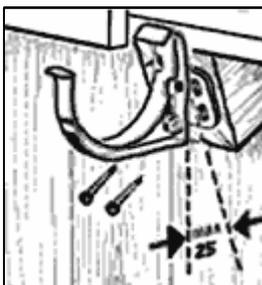

### Nastavitelný plastový hák RG 70 a 75


Díky své konstrukci ideální pro použití na zahradní domky a jiné drobné stavby. Umožňuje vychýlení až o 25°.

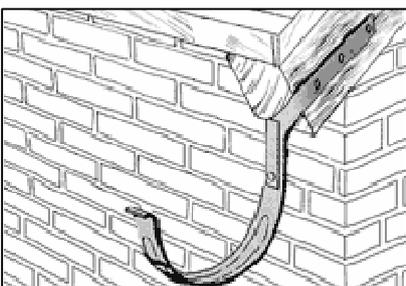

### Poplastovaný kovový překroucený hák

Lze ho umístit na bok krokví.


### 3 Montážní návod

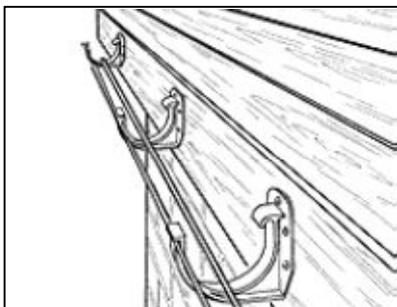

Montáž zahájíme instalací krajních háků tak, aby spád na 10 m okapového žlabu činil alespoň 2 cm. Mezi těmito háky napneme provázek a podle něj instalujeme ostatní háky. Poté do háků umístíme jednotlivé žlaby. Předem je vhodné nanést na styčné plochy mazivo na bázi mýdla, čímž je usnadněna dilatace. Dodatečně lze použít také mazivo WD-40.





Pokud je nutné v některém místě žlab zkrátit, pro spojení s dalším dílem je nutné v něm zhotovit výřez (vypilováním, vyříznutím), jako je na konci každého žlabu.

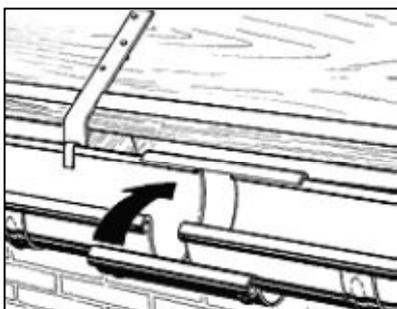

Následně jednotlivé díly spojíme pomocí spojek nebo rohů (dále jen tvarovky). Vždy dáváme pozor, aby okraj žlabu byl přesně na rysce tvarovky – tím je zajištěno, že výstupek



ze spodu návalky tvarovky zapadne do zmíněného výřezu v okapu a potom nemůže dojít k samovolnému rozpojení dvou žlabů při zachování možnosti dilatace. Předem je vhodné nanést na těsnění mazivo na bázi mýdla, čímž je usnadněna dilatace (nikdy ne mazivo obsahující organická rozpouštědla!). Jednotlivé spoje by měly být rozvrženy tak, aby vzdálenost okraje tvarovky od nejbližšího háku byla maximálně 15 cm. Při fixaci okapového žlabu v kovovém háku nesmí zajišťovací plíšek deformovat přirozený tvar okapu. V případě valbové (či podobné) střechy nedoporučujeme použít více vnějších rohů za sebou, vhodnější

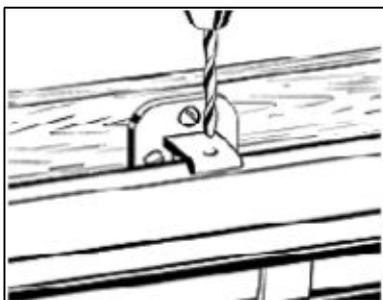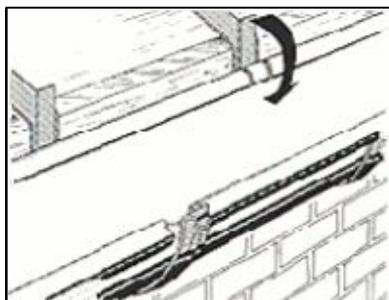

je okapové žlaby vedoucí z rohu na druhé straně ukončit a vytvořit tak více samostatných segmentů na střeše, každý musí být opatřený kotlíkem a svodovou trubkou.

Každý žlab musí být přibližně uprostřed fixován k háku (u kovového háku pomocí zářezu


pod pérem, u PVC háku spojením se žlabem pomocí samořezného šroubku), tím je dlouhodobě zajištěna stabilní pozice žlabu.

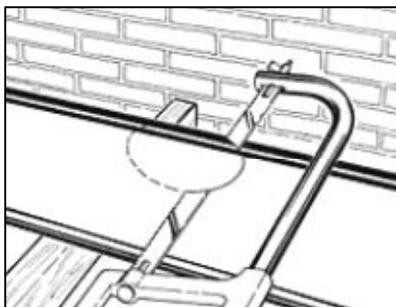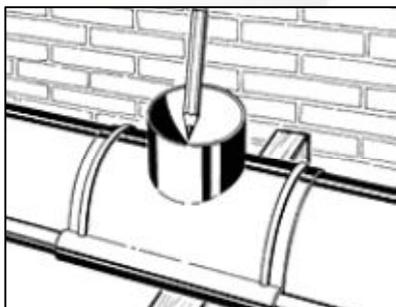


Pro kotlík vyřízneme předem otvor.




Kotlík poté zavěsíme přesazením, podobně jako spojky.

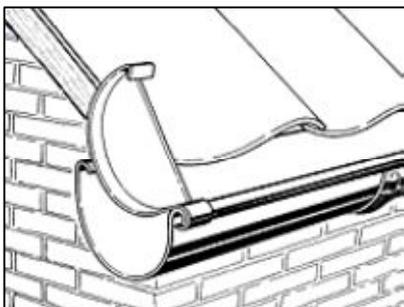

Nainstalujeme čelo žlabu

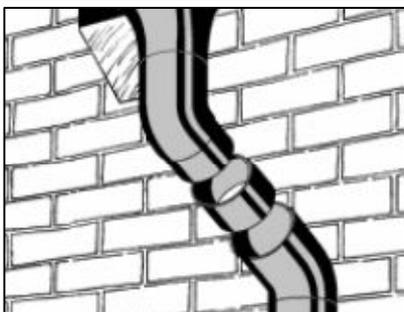

Pro vzájemné spojení dvou kolen je třeba použít alespoň krátký kus svodové trubky (úzký kroužek) nebo dodávanou spojku kolen.

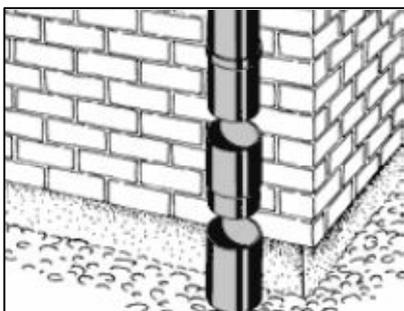

Svody jsou sesazeny „na sucho“ a ke zdi jsou upevněny pomocí trubkových spon. Těsnost není třeba řešit z důvodu dostatečně velkého spádu a spojování jednotlivých prvků ve směru toku vody. Svody lze mezi sebou spojovat jakýmkoliv jiným prvkem (koleno apod.), pro vzájemné spojení v rovném úseku je třeba přibjednat spojku svodu (hrdlo).

Hranatý okap SIMPLEX RG 70 se lepí pomocí speciálního lepidla MARLEY. Před lepením použijeme čistič MARLEY. Lepením vzájemně spojujeme žlab s těmito prvky: spojka, roh, čelo a kotlík.

## **K dilataci:**

Tepelná roztažnost materiálu PVC-U, z něhož jsou okapy Marley vyrobeny je cca 0,8 mm na 1 m a 1 °C. Konstrukce některých prvků kulatých okapů Continental a montážní postupy v tomto návodu, berou toto specifikum v úvahu. Na deformace nebo jiné vady okapového systému způsobené roztažností materiálů nelze při nedodržení montážního návodu uplatnit reklamaci.

U systému Continental je kromě dodržení montážních postupů volná tepelná dilatace také zajištěna ve speciálně konstruovaných spojkách žlabů.

U lepeného systému Simplex probíhá dilatace v ose celé linie okapových žlabů.

Při spojování okapových svodů spojkou svodů doporučujeme po zastrčení svodové roury do spojky roury následně povysunout o 3-5 mm - k zajištění podélné dilatace svodů.

## **Montáž lepeného systému Simplex**

Na rozdíl od typu Continental se nefixuje hák uprostřed každého žlabového dílu k žlabu (fixní bod), aby se zachovala dilatace v ose linie žlabů. Fixovat lze jeden hák uprostřed celé linie.

Neumísťovat háky v těsné blízkosti spojek žlabů.

Je-li linie žlabů zakončena rohy, nedoporučujeme instalaci systému Simplex pro aplikace, kde je délka linie jedné strany střechy delší než cca 6 metrů. Je-li linie žlabu zakončena čely na obou stranách a za čely je dostatečný prostor pro dilataci, pak lze systém Simplex používat pro linie dlouhé do 10 m. Napojení kotlíku na svodové trubky nesmí bránit mírné dilataci v ose žlabů a vytvářet tak další fixní bod.

Jestliže tyto podmínky nelze splnit, doporučujeme místo lepených okapů Simplex použít systém skládaný Continental.

## **Podmínky skladování**

Zboží musí být skladováno v souladu s obecnými předpisy o požární ochraně, bezpečnosti práce a dalšími zejména s ohledem na použitý materiál – plasty.

- Při skladování je třeba brát ohled na charakter výrobků a jejich balení, aby při manipulaci nebo uskladnění nedošlo k jejich poškození
- U výrobků větších rozměrů (zejména větší délka) je třeba zajistit, aby nedošlo k jejich „proležení“ – nejlépe podkladem pod celou délkou, nedovoluje se bodové zatížení a smýkání přes hranu
- Výrobky je třeba důsledně chránit před působením vysokých letních teplot
- Výrobky nikdy nenechávat ležet na přímém slunci
- Výrobky je nutno chránit před stykem s rozpouštědly

## 4 Důležité detaily

### 4.1 Správné umístění kotlíku na žlab



Kotlík mezi dvěma žlaby  
(špatně)

kotlík na konci žlabu  
(špatně)

kotlík průběžně na žlabu  
s vyříznutým otvorem  
(správně)

### 4.2 Správné napojení svodu na kotlík



Svodová trubka  
napojená přímo  
na kotlík  
(špatně)




Svodová trubka napojená přes 2 kolena nebo  
rovně přes spojku svodu (správně)

### 4.3 Montáž svodu na zateplenou fasádu

K montáži je potřeba:

- Plastovou část trubkové spony (objímku)
- Kovový úhelníček – s povrchovou úpravou (pozinkovaný, pochromovaný)
- Dostatečně dlouhý vrut se zatloukáací hmoždinkou (skrz izolaci do nosné konstrukce)

#### 4.4 Princip dilatovaného spoje

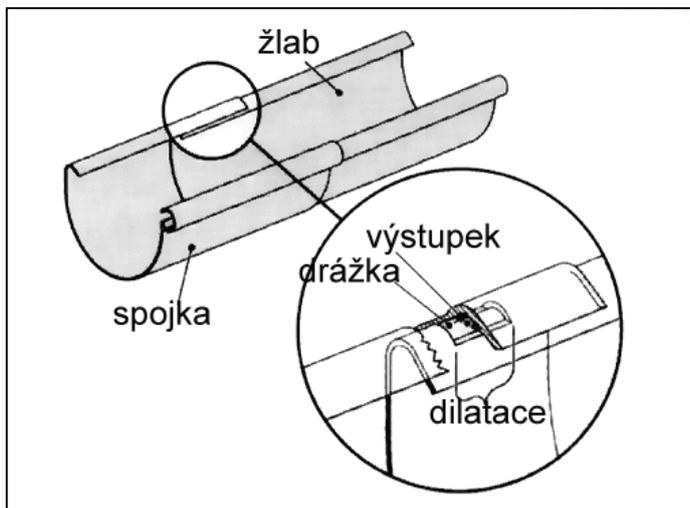

Detail spoje okapového žlabu se spojkou nebo rohem

## 5 Odkazy

[Montážní videonávod](#)

[Vzorový soupis materiálu](#)

[Kalkulátor OkapMaker](#)





*Nicoll*

ČESKÁ REPUBLIKA

an *Aliaxis* company

**Nicoll Česká republika, s.r.o.**

Průmyslová 367, 252 50 Vestec

Tel: +420 272 084 611

Fax: +420 272 084 624

Email: [info.cz@alixis.com](mailto:info.cz@alixis.com)

[www.nicoll.cz](http://www.nicoll.cz)